




Lisävaruste DELTA ulospuhallushajottimille

DELTA-SU levyillä rajoitetaan (pienennetään) ulospuhallusaukon vapaapinta-alaa. Vapaapinta-alaa pienentämällä nostetaan ulospuhallusilman virtausnopeutta kun valittu ilmavirta on "suositeltavan käyttöalueen" ulkopuolella.

Asennusohje

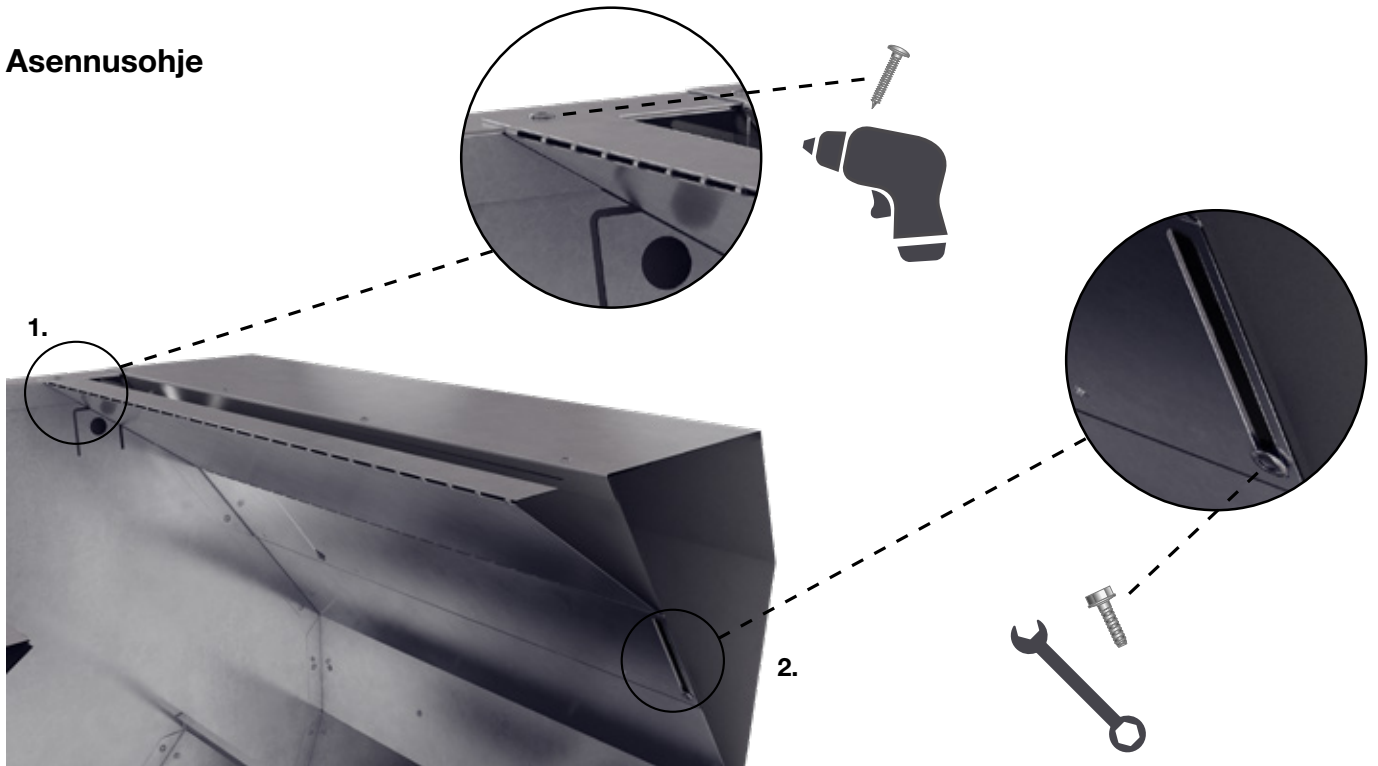

Asennusohje

Sijoita SU-levy kuvan mukaan ulospuhallusaukkoon ja sovita se katoksen kiinnityspisteisiin.

1. Sovita levy haluttuun kohtaan ja lukitse levy yläreunasta peltiruuveilla
2. Kiinnitä levy sisäpuolelta alareunasta M6 x 12 kuusiokulmaruuveilla katoksessa oleviin uriin
koot 200-1000 = 2 ruuvia
koot 1200-2000 = 4 ruuvia

Tarvittava pinta-ala lasketaan seuraavasti:

$$\frac{q}{v} = A$$

q = ilmavirta m³/s

v = virtausnopeus m/s

A = ulospuhallusaukon pinta-ala m²

