


1. Noudata nosto-ohjeet sivuilla 3 ja 4
2. Kiinnitä ulospuhallushajottaja/ilmanottokatos ruuveilla kattoläpivientiin.

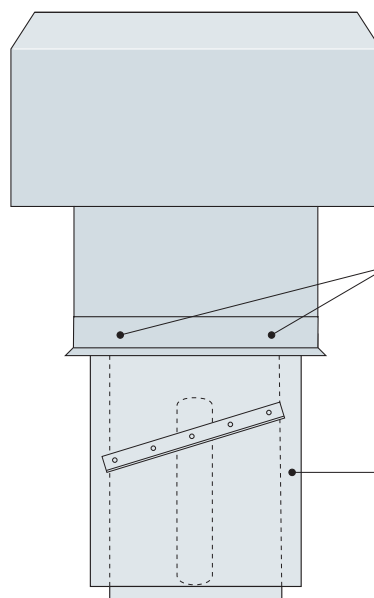

Käytä itseporautuvia peltiruuveja 4,8x25 mm tai vastaavia

Katso BRTG/BRTF asennusohje

Paino, kg




Koko	Paino kg		
	DELTA-AH	DELTA-UH	DELTA-KH
200	14	13	23
300	22	19	34
400	30	27	47
500	40	35	63
600	52	45	81
800	80	68	122
1000	113	95	172
1200	162	141	246
1400	209	181	316
1600	262	225	395
1800	321	274	482
2000	386	328	578

DELTA-AH nosto-ohje

DELTA-AH koot 200 - 1000

1. Nostetaan kerralla vain ulospuhallushajottaja.
2. Ulospuhallushajottajassa on neljä nostopistettä.

3. Käännä nostopisteet ulos ruuvitaltalla ohjeen mukaisesti.
4. Nosto suoritetaan kaikista nostopisteistä.

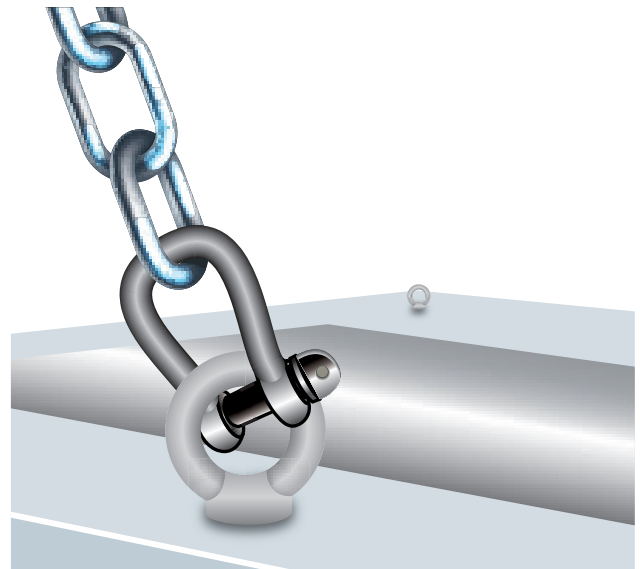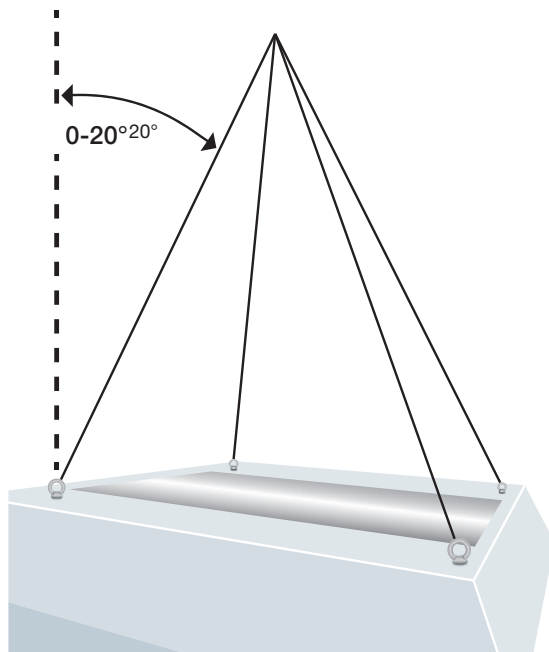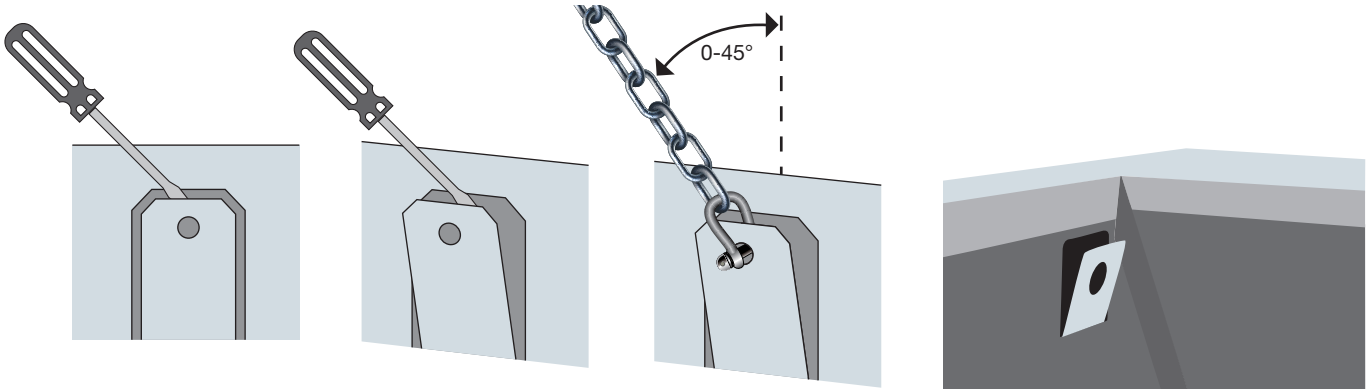

DELTA-AH koot 1200 - 2000



1. Nostetaan kerralla vain ulospuhallushajottaja.
2. Ulospuhallushajottajassa on neljä nostokorvaa.
3. Nostokorvat kiinnitetään kiertämällä ne loppuun saakka.

4. Nosto suoritetaan kaikista nostokorvista.
5. Noston jälkeen voidaan nostokorvat irrottaa ja korvata ruuveilla.

DELTA-UH ja DELTA-KH nosto-ohjeet

DELTA-UH koot 200 - 2000

1. Nostetaan kerralla vain ilmanottokatos.
2. Ilmanottokatoksessa on neljä nostokorvaa.
3. Nostokorvat kiinnitetään kiertämällä ne loppuun saakka.
4. Nosto suoritetaan kaikista nostokorvista
5. Noston jälkeen voidaan nostokorvat irrottaa ja korvata ruuveilla

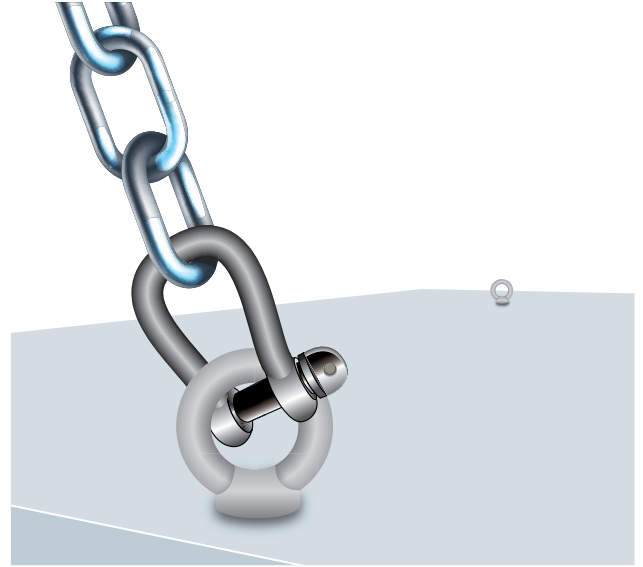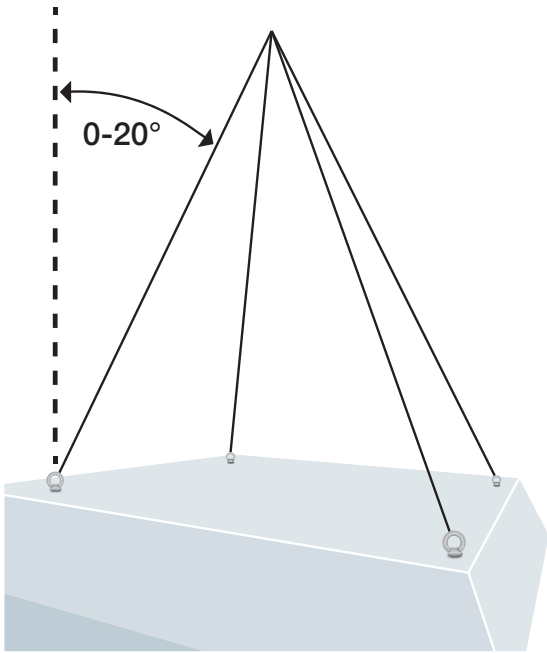

DELTA-KH koot 200 - 1000

1. Nostetaan kerralla vain kombikatos.
2. Kombikatoksessa on kaksi nostopistettä ja kaksi nostokorvaa.
- 3a. Käännä nostopisteet ulos ruuvitaltalla.
- 3b. Nostokorvat kiinnitetään kiertämällä neloppuun saakka.
4. Nosto suoritetaan sekä nostopisteistä että nostokorvista
5. Noston jälkeen voidaan nostokorvat irrottaa

DELTA-KH koot 1200 - 2000

1. Nostetaan kerralla vain kombikatos.
2. Kombikatoksessa on neljä nostokorvaa.
3. Nostokorvat kiinnitetään kiertämällä ne loppuun saakka
4. Nosto suoritetaan kaikista nostokorvista
5. Noston jälkeen nostokorvat voidaan irrottaa ja korvata ne ruuveilla

DELTA-KH koot 200 - 1000

