


Katosten asennusohje

BRSF, BRSI, BRSK, DELTA-AH, DELTA-UH, DELTA-KH

Yleistä

Katosten rakenne rajoittaa hyvin veden pääsyn kanavistoon. Kuitenkin poikkeuksellisen kova tuuli, vesisade tai lumipyry voivat epäedullisissa olosuhteissa aiheuttaa sen, että vesi tai kosteus pääsevät kulkeutumaan katoksen kautta kanavistoon. Tämä takia ilmanvaihkokammioihin tai -kanaviin tehdään veden poisto.

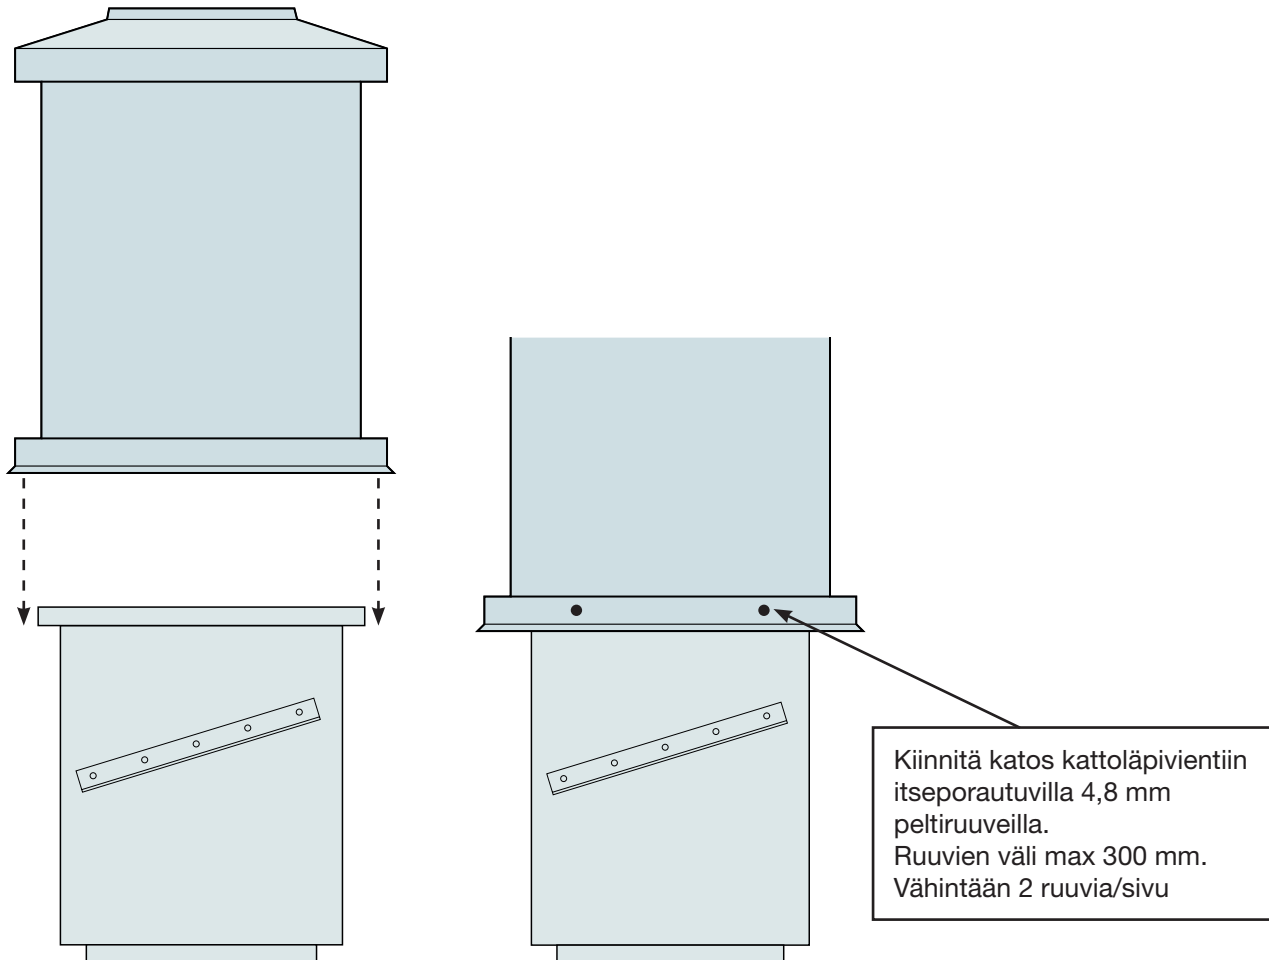

Kattoläpiviennin asennus >>>>

